



**BOSCH**

Invented for life



CÔNG TY TNHH TM&XNK SELLO

SELLO [ibosch.vn](http://ibosch.vn)

## THÔNG SỐ, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ BOSCH EL800A

### I, Thông số sản phẩm:

Vật liệu	Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm	Độ ẩm làm việc	25%RH - 93%, không ngưng tụ
Kích thước mặt khóa	Ngoài: 84 (R) x 412 (C) x 64 (D) mm Trong: 76 (R) x 403 (C) x 70 (D) mm	Thiết kế bàn phím	Cảm ứng kỹ thuật số
Xử lý bề mặt	Xi mạ, lớp phủ chống nước, chống phai màu	Độ dài mã số	6 chữ số
Tay cầm	Tay cầm kéo đẩy cố định	Độ dài mã số ảo	32 bit
Loại vân tay	Đầu vân tay cảm biến bán dẫn FPC	Số bàn phím	12 phím
Độ phân giải vân tay	160 * 160	Tiêu thụ điện năng động	< 400MA
Tỉ lệ vân tay	1:N	Nguồn điện hệ thống	4 pin AA 1.5V
Thời gian nhận diện vân tay	< 0.6S	Thời gian sử dụng	7000 lần
Độ phân giải cảm biến	508dpi	Báo động pin yếu	Mức điện dưới 4.8V
Số lượng vân tay	100	Nguồn khẩn cấp	5V, Cổng USB
Số lượng mã số	100	Kết nối WiFi	Có
Số lượng thẻ từ	100	Lõi khóa	Loại C
Nhiệt độ môi trường	-25 - + 70°C	Chìa khóa cơ	2

ĐC: 88 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

121 Tân cảng - P25 - Bình Thạnh - HCM

Hotline: 084 759 3333

## **! Lưu ý quan trọng:**

**Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì nó chứa những thông tin quan trọng về việc và sử dụng và bảo trì khóa thông minh.**

- Chìa khóa cơ cần phải đặt bên ngoài, một vị trí an toàn chẳng hạn như: xe hơi, văn phòng..v..v
- Không nên tự tháo khóa cửa để tránh thiệt hại không cần thiết.
- Trước khi bạn đi ra ngoài vui lòng xác nhận rằng khóa cửa đã được đóng và khóa.
- Không vệ sinh khóa bằng nước hoặc dung môi khác (xăng hoặc chất lỏng có chứa benzen), gây ngắn mạch, lão hóa khóa hoặc bong sơn.
- Hãy thay đổi mật khẩu thường xuyên.
- Không sử dụng pin sạc, sản phẩm chỉ phù hợp với pin kiềm.
- Nếu bạn dùng chìa khóa để mở cửa vui lòng xoay chìa khóa trước khi rút chìa khóa.
- Đối với lỗi cảm ứng màn hình nên sử dụng nguồn điện khẩn cấp bằng cổng sạc USB Type C trang bị phía dưới thân trước.

**→ Vui lòng xác nhận và làm theo các hướng dẫn để tránh làm hư hại đến khóa.**

## **Các lưu ý khi sử dụng khóa điện tử BOSCH:**

- Khi vân tay chính xác đèn sẽ báo xanh, người dùng thao tác giật tay nắm xuống để mở cửa. Nếu vân tay quét chưa được nhận đèn sẽ báo đỏ khi đó người dùng nên dùng giấy khô lau sạch vị trí quét vân tay sau đó tiến hành mở cửa lại.
- Khi pin yếu phím số hiện sẽ bị mờ và nhấp nháy khi đó khóa vẫn có thể đóng, mở được 50 lần nên người dùng chủ động thay pin sớm để khóa hoạt động tốt.


## **II, Hướng dẫn cài đặt và sử dụng.**

Mở nắp pin ở phần thân trong của khóa. Bên trong sẽ có 2 phím cài đặt bao gồm phím **I** và phím **S**. Chức năng của từng phím là:


- **Phím I:** Giữ phím **I** 10 giây sẽ khôi phục cài đặt gốc (Xóa toàn bộ những vân tay, mã số, thẻ từ đã cài đặt trước đó, đưa khóa về trạng thái ban đầu với mật khẩu mặc định của nhà sản xuất).
- **Phím S:** Sử dụng để cài đặt
- **Lưu ý:** Mật khẩu mặc định của khóa Bosch sau khi khôi phục cài đặt gốc là: **1234567890**
- **Phím #:** để xác nhận thao tác. **Phím \*:** để quay lại thao tác vừa thực hiện
- MKC là mật khẩu chủ hoặc vân tay chủ (Chỉ có một mật khẩu chủ và một vân tay chủ dùng để vào cài đặt)

## 1, Thêm mật khẩu.


### a, Cách thêm mật khẩu

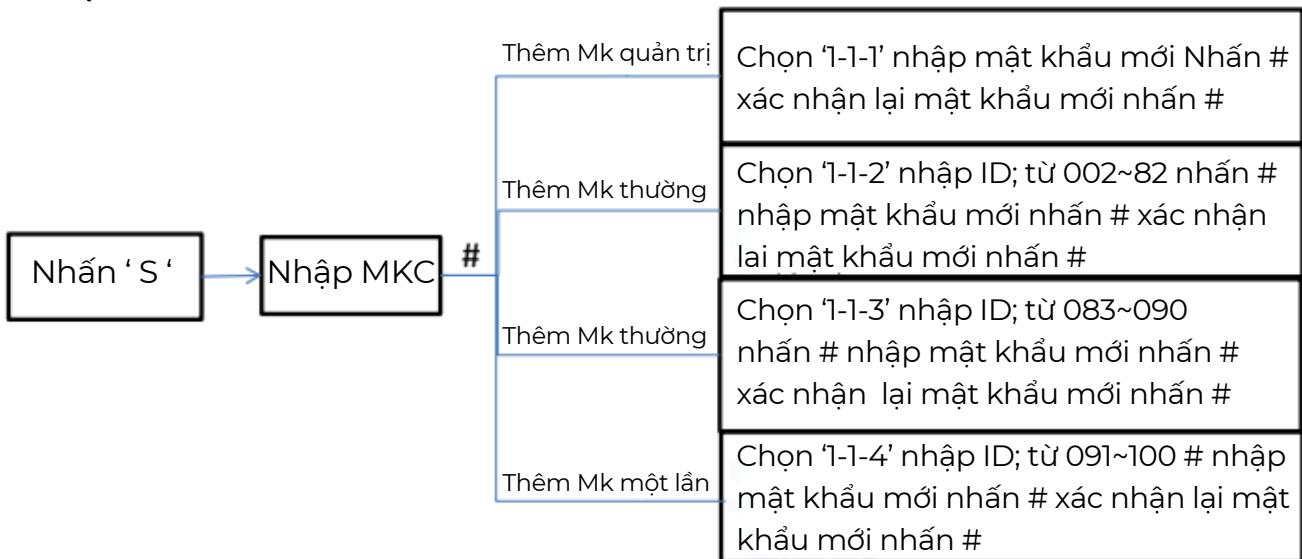

### b, Cách thêm vân tay

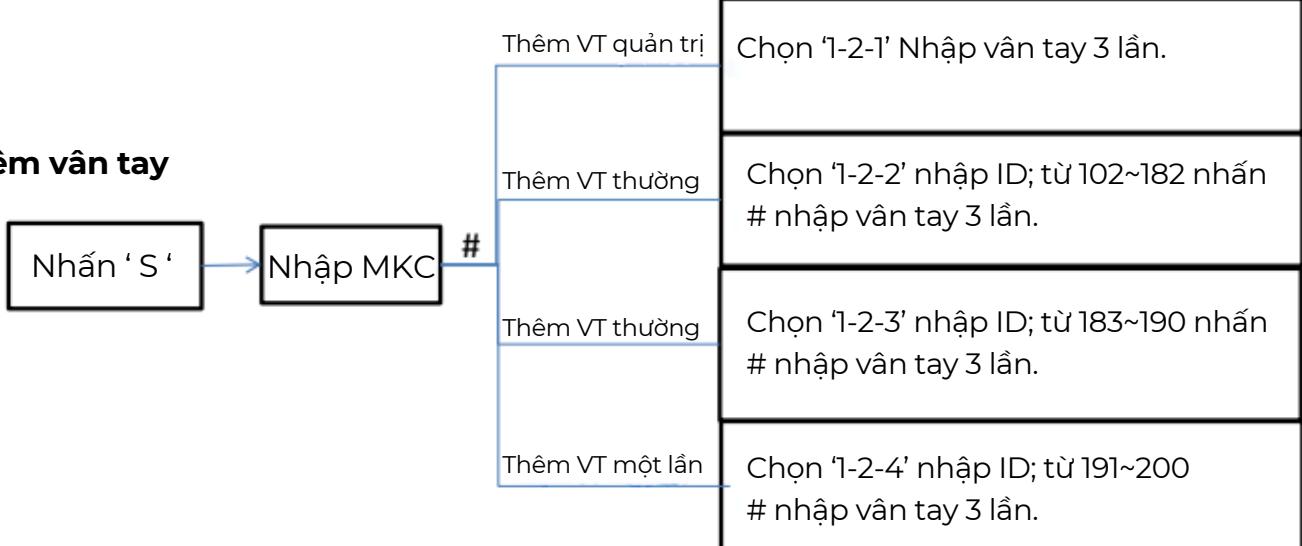


### c, Cách thêm thẻ từ

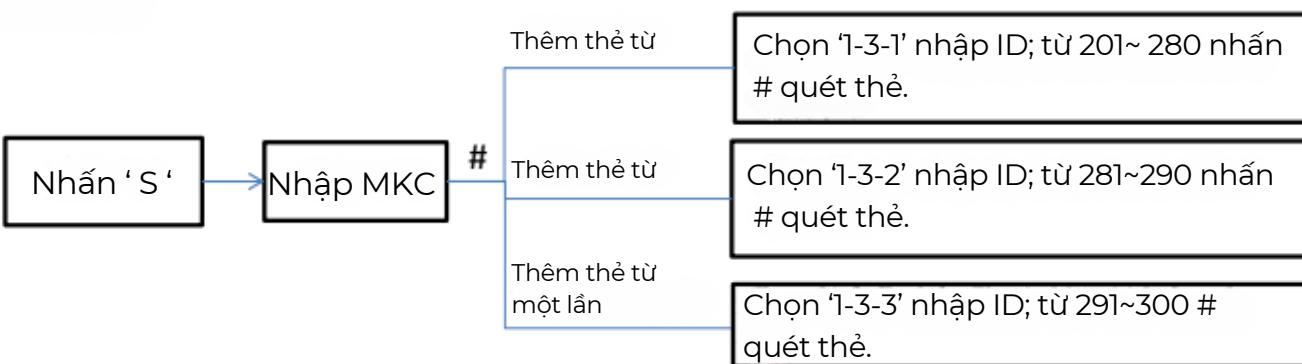


## 2, Cách thay đổi và xóa mật khẩu.


### a, Mã số (PW)

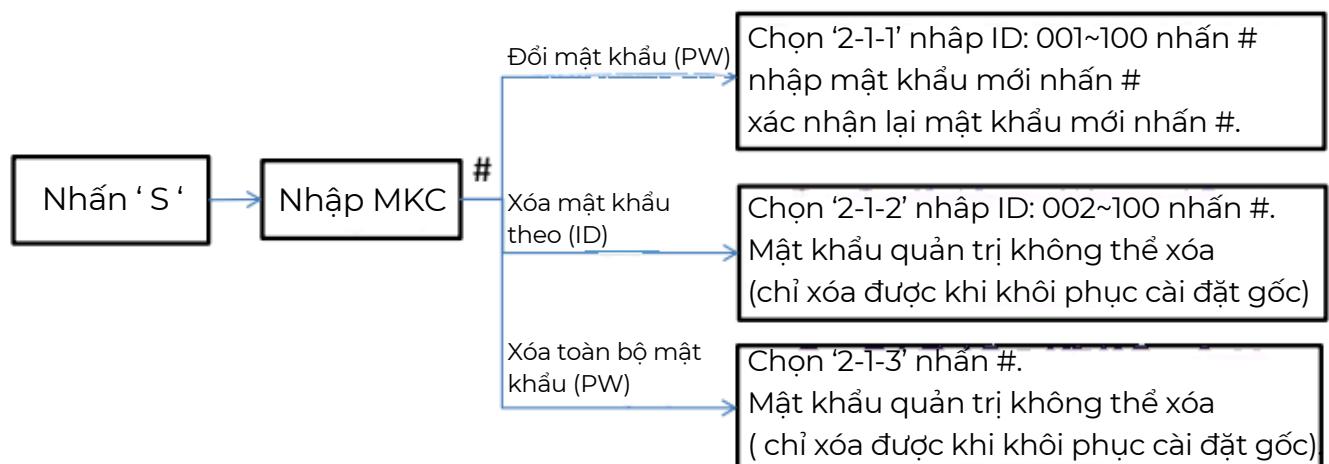

### b, Vân tay

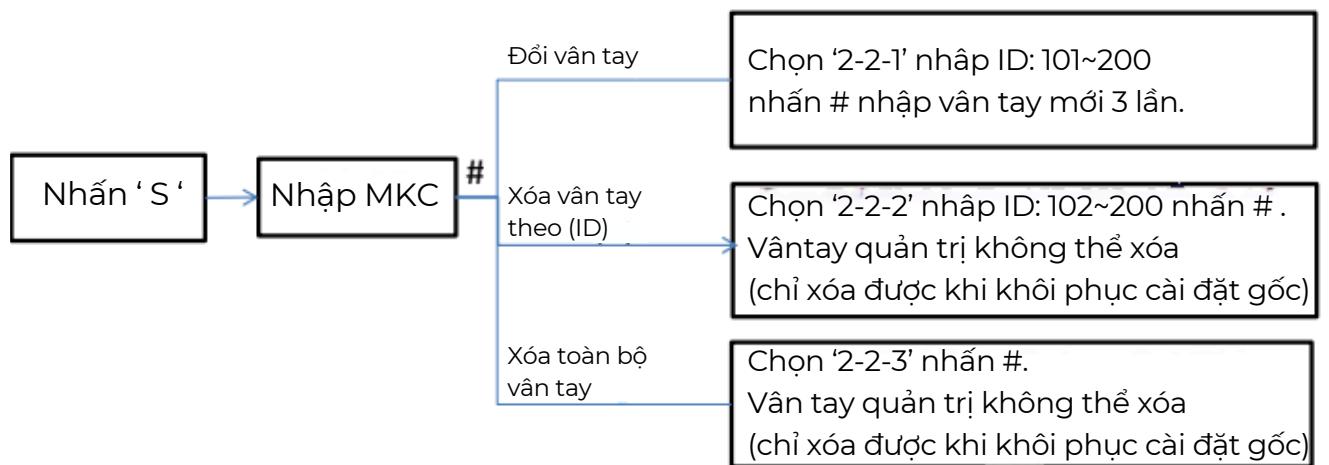


### c, Thẻ từ

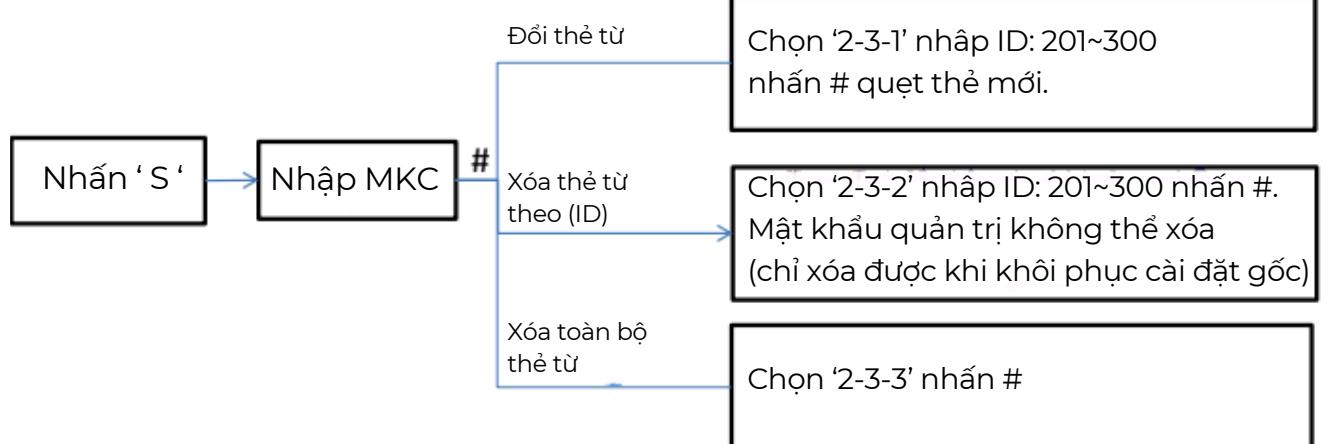

<b>3/ Cài đặt WiFi</b>	<b>1. Kích hoạt WiFi</b>	Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý (MKC), nhấn # sau đó nhấn 4,1.
	<b>2. Hủy kích hoạt (tùy chọn)</b>	Nhấn nút S , Nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý (MKC), nhấn # sau đó 4,2 Hủy thành công.

#### 4, Cài đặt hệ thống

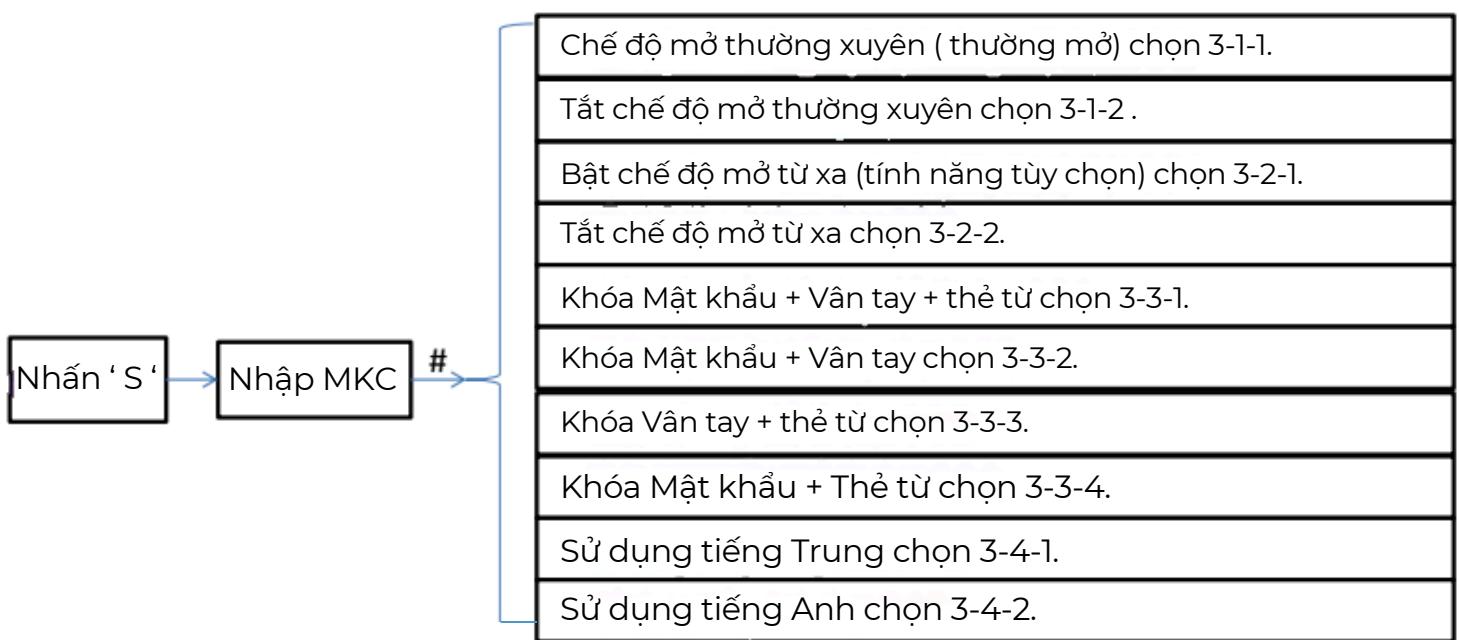

- Đặt bảo vệ : Chọn '2' '2' nhấn #
- Tắt bảo vệ : Chọn '4' '4' nhấn #
- Tắt chế độ bảo mật nhiều lớp: Nhấn giữ nút 'S' trong vòng 5 giây sau đó ấn mật khẩu quản trị viên nhấn #.

**❖ Bảo hành và dịch vụ:**

- Nếu khóa thông minh của bạn không bình thường, hãy liên hệ với đại lý của bạn hoặc gọi dịch vụ khách hàng.
- Vui lòng cung cấp các thông tin : địa chỉ chi tiết và số điện thoại , mô tả lỗi, ngày mua và nhận, mẫu sản phẩm số sản phẩm. Thông tin trên sẽ giúp bạn được phục vụ tốt hơn và cũng cho bạn tiết kiệm được những chi phí không cần thiết.

**➤ Mô tả bảo hành:**

- Được thực hiện theo các quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Việc bảo hành sản phẩm được giới hạn theo quy định của người sử dụng xảy ra trong quá trình sử dụng.

**• Những hư hỏng do các điều kiện sau đây không được áp dụng:**

- + Do yếu tố con người.
- + Không cài đặt, vận hành hoặc sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm này.
- + Sửa chữa trái phép, sửa đổi cấu trúc sản phẩm .

**• Trừ những thiệt hại:**

- + Không gây ra bởi ý định hoặc lỗi của người dùng.
  - + Bất khả kháng.
- ➔ Các lý do khác không được quy cho chất lượng của sản phẩm.v.v